PHILCO

Manual de Instrucciones, Garantía y Servicios Técnicos Autorizados.

Active su Garantía Original
Ingrese en www.garantiaphilco.com.ar
y participe del sorteo de un DVD



TELEVISOR COLOR

Modelo: PF 2918 - PFS 2908

Control Remoto

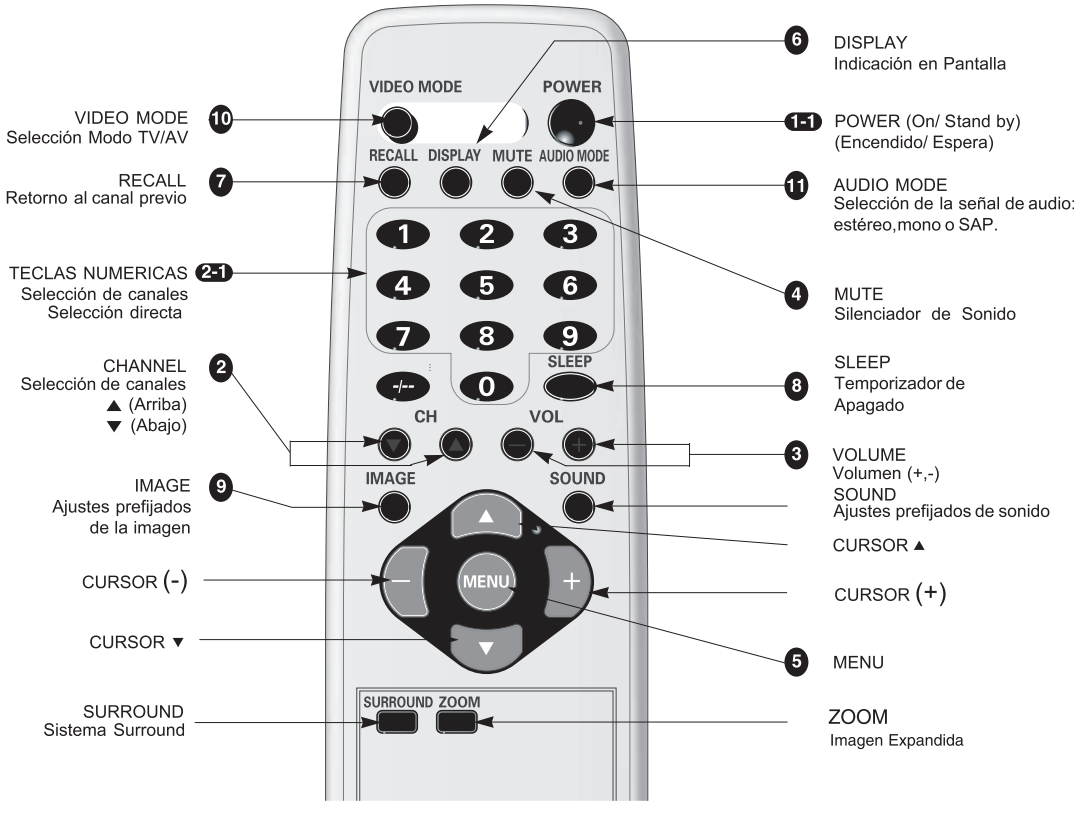

Controles Frontales

Modelo PF 2918

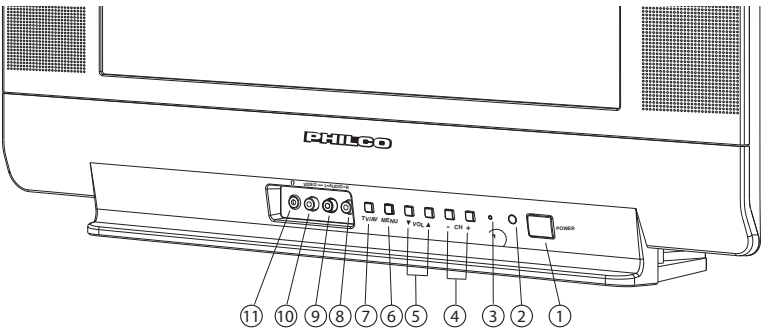

1 Llave principal de Encendido / Apagado.
2 Sensor de Control Remoto.
3 Indicador de Encendido y espera (rojo), y Timer activado (amarillo).
4 Teclas de CANALES + y - .
5 Teclas de VOLUMEN + y - .
6 Tecla MENU.
7 Selección TV / AV.
8 Entrada de Audio (Derecha) AV2.
9 Entrada de Audio (Izquierda) AV2.
10 Entrada de Video AV2
11 Conector de auriculares

Modelo PFS 2908

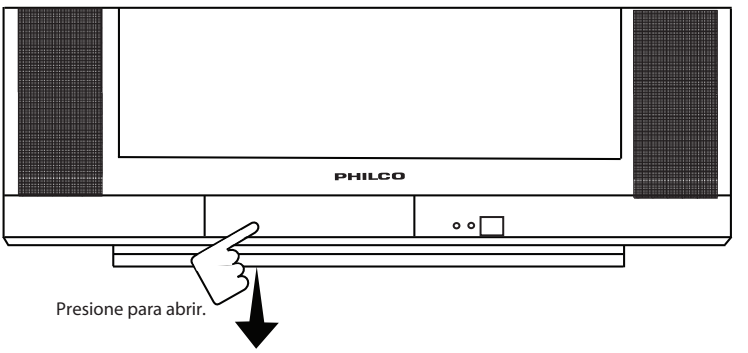

1 Llave principal de encendido / apagado.
2 Sensor de Control Remoto
3 Indicador de Encendido y espera (rojo), y Timer activado (amarillo).
4 Teclas de CANALES + y -.
5 Teclas de VOLUMEN + y -.
6 Tecla MENU.
7 Selección TV/AV.
8 Entrada de Audio (Derecha)AV2
9 Entrada de Audio (Izquierda)AV2
10 Entrada de Video AV2
11 Conector de auriculares.

Contenido

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 5

CONEXIÓN DE LA ANTENA 6

OPERACIÓN DEL TELEVISOR

Encendido 7

Función de apagado automático. 7

Selección Directa de Canales 7

Selección de Canales con Teclas CH▲ o CH▼ .8

Control del Volumen "VOL" 8

Silenciador de Sonido "MUTE" 8

Presentación en pantalla "DISPLAY" 8

Normalización de Audio “SOUND” 8

Retorno Canal Previo "CH-RECALL" 8

Normalización de la Imagen "IMAGE" 9

Temporizador de Apagado Automático "SLEEP" .9

Imagen Expandida “ZOOM”.....9

SISTEMA DE MENÚ EN PANTALLA 10

MENÚ DE AJUSTE DE IMAGEN 11

MENÚ DE AJUSTE DE AUDIO

Selección de las señales estéreo, mono o SAP 12

Ajuste de Graves, Agudos y Balance 12

Sistema Surround 13

MENÚ DE AJUSTE DE CANALES

Menú de sintonía de canales 14

Selección del Sistema de Color "SISTEMA" .14

Selección de Antena/Cable "ANTENA" 14

Autoprogramación de Canales "AUTOPROG" .16

Agregado/Supresión de Canales "CANAL" 17

Menú de Bloqueo de Canales “BLOQUEAR CANAL” 19

Cómo ver la lista de canales bloqueados . . .20

Cómo ver un canal bloqueado 20

Cómo cancelar el bloqueo de canales y la clave 20

MENÚ DE RECURSOS

Selección de Modo "TV/AV" 21

Selección de Modo “CAPTION” 21

Selección de “IDIOMA” 22

MENÚ DE RELOJ

Puesta en hora del reloj "AJUSTE RELOJ" . .23

Ajuste del Temporizador de Apagado "TIMER OFF" 23

Ajuste del Temporizador de Encendido "TIMER ON" 24

Temporizador de Encendido Diario "DIARIO" . .24

MENÚ DE AUTO DEMO 25

CONEXIÓN CON OTROS EQUIPOS

Conexión a los terminales de entrada del panel frontal 26

Conexión a los terminales de entrada del panel posterior 27

Conexión a los terminales de salida del panel posterior 28

ESPECIFICACIONES 29

Precauciones y Advertencias

Advertencia

Para evitar el riesgo de fuego o de descarga eléctrica no exponga la unidad a la lluvia o humedad.
Tampoco exponga la unidad a goteos o salpicaduras, ni coloque recipientes con líquido tales como floreros, encima de la unidad.
En el funcionamiento de este TV se utilizan altos voltajes. No retire la parte posterior del gabinete de su aparato.
Si el cable de alimentación o la ficha estuvieran dañados, no intente repararlos Ud. mismo. Recurra al Servicio Técnico Autorizado.

Precauciones

Cuando el receptor de TV no vaya a ser usado durante un tiempo prolongado, se aconseja desconectarlo del tomacorriente.
El tomacorriente debe estar cerca del TV y estar accesible para una fácil desconexión.
Evite mover el TV encendido ya que se producirán perturbaciones en la imagen. Si esto ocurriese apague el TV desde la Llave Principal de Encendido / Apagado o desconectando el cable de alimentación. Déjelo no menos de 15 minutos y vuelva a encender.
No deje caer ni introduzca objetos en las aberturas y ranuras del televisor.
No coloque objetos de llama expuesta, tales como velas encendidas, encima de la unidad.
No bloquee los orificios de ventilación de la parte posterior. La ventilación no debe estar impedida cubriéndola con elementos tales como papel de diario, manteles o cortinas.
Es esencial una ventilación adecuada para evitar fallas de los componentes eléctricos.
Si coloca el televisor dentro de un compartimento o sitio encerrado, se deben mantener las distancias mínimas. La condensación de calor puede reducir la vida útil del televisor y además puede ser peligroso.

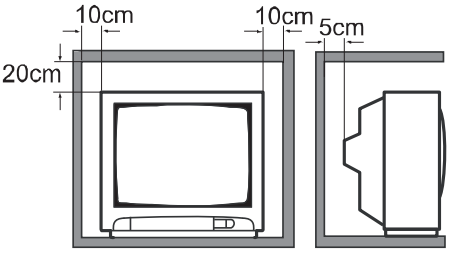

Alimentación

Ver Especificaciones.

Instalación de las Pilas del Control Remoto

1- Retire la tapa de las pilas.
2- Instale dos pilas de 1.5 volts tamaño "AA", de manera tal que las marcas positivas (+) y negativas (-) de los bornes de las pilas coincidan con los contactos marcados (+) y (-) dentro de la unidad de control remoto.
3- Cierre la tapa de las pilas.

NOTA: Reemplace las pilas cuando su TV muestre los siguientes síntomas:

- El funcionamiento es inestable y errático, a veces el TV no responde a las órdenes del control remoto.
- Las pilas que se encuentren desgastadas pueden sulfatarse y provocar daño a la unidad.

Conexión de la Antena

La mejor imagen posible en este receptor de TV depende, en gran parte, de la antena que transmite la señal a su TV.
Una antena de TV exterior, adecuadamente instalada, le asegura la mejor imagen posible en su zona de recepción.
Si usted pretende utilizar una antena exterior anteriormente instalada, le recomendamos que la haga inspeccionar por personal especializado, ya que el desgaste o alteración debida a los agentes atmosféricos, tales como el viento, la nieve y la corrosión reducen muchísimo el rendimiento de la antena y del cable coaxil.

A. Antena con cable coaxil de 75 ohms y Sistemas de TV por cable (CATV). Conecte el cable coaxil de 75 ohms directamente a la ficha de entrada de 75 ohms en el terminal de la antena.

B. Combinación de Antena UHF/VHF con cable plano de 300 ohms.
1. Conecte el cable plano de la antena de combinación UHF/VHF a los terminales de un adaptador de antena.
2. Inserte el adaptador de antena a la ficha de entrada de 75 ohms en el terminal de la antena.

C. Antena separada UHF/VHF con cable plano de 300 ohms.
1. Conecte el cable plano de la antena de UHF a un mezclador de señal UHF/VHF (no suministrado).
2. Conecte el cable plano de la antena de VHF al mezclador de señal UHF/VHF.
3. Inserte el mezclador de señal UHF/VHF a la ficha de entrada de 75 ohms en el terminal de la antena.

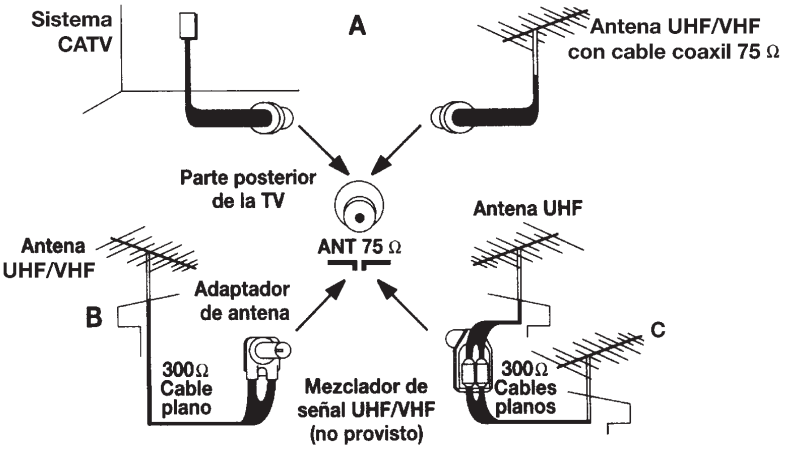

Operación del Televisor

Encendido

Para encender la TV presione la LLAVE PRINCIPAL ❶. Se enciende el indicador de Encendido y Espera. Luego presione la tecla CH ▼ o CH ▲ ❷ en el frente de la TV o 1-1 desde el control remoto. Presione nuevamente 1-1 para apagar.
Para cortar la corriente o energía completamente, apague de la LLAVE PRINCIPAL ❶ o desconecte la ficha CA (Corriente Alterna) del tomacorriente de la pared.

Función de Apagado Automático (Automatic Power Shutoff)

Aún cuando quede la TV encendida, luego de que Ud. se haya ido a dormir, el aparato cambiará a la posición de espera (Stand By), dentro de los diez minutos que siguen a la finalización de la transmisión de la emisora.

Selección Directa de Canales

Utilice las teclas Numéricas 2-1 para seleccionar el canal deseado en forma directa.
Ejemplo:

Para seleccionar el canal 8:

Presionar la tecla 0 Presionar la tecla 8

Para seleccionar el canal 10:

Presionar la tecla 1 Presionar la tecla 0

Para seleccionar el canal 125 (modo CATV)



Presionar y mantener la tecla 1 durante más de 2 segundos — Presionar la tecla 2 — Presionar la tecla 5

ó



Presionar la tecla 1-- — Presionar la tecla 2 — Presionar la tecla 5

Operación del Televisor

Selección de Canales con Teclas CH ▲ y CH ▼

Utilice las teclas ❷ para acceder a los canales previamente programados.
Con la tecla CH▲ en forma ascendente y con la tecla CH▼ en forma descendente.

Control del Volumen "VOL"

Oprima las teclas VOL + o - ❸ para ajustar el nivel de volumen.



Silenciador de Sonido "MUTE"

Si deseara silenciar el televisor (por ejemplo, cuando habla por teléfono), oprima la tecla MUTE ❹.
Para volver a tener sonido, oprima nuevamente.

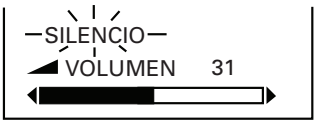

Presentación en Pantalla "DISPLAY"

Para ver el número de canal en pantalla durante cinco segundos, presione la tecla DISPLAY ❻ . El temporizador de apagado "SLEEP" y el reloj sólo se verán si estuviesen activos.
Oprímala dos veces para ver el número de canal permanentemente.
Para borrarlo oprima nuevamente.

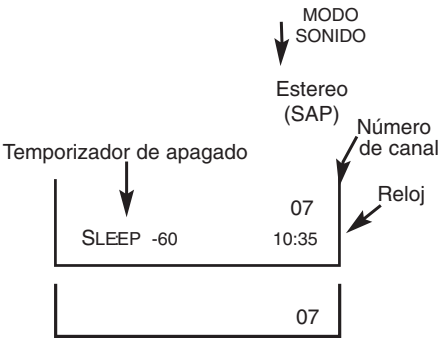

Normalización de Audio "SOUND"

Cada vez que se oprime la tecla SOUND los ajustes de audio cambian de la siguiente manera para ajustar el sonido según el tipo de programa:

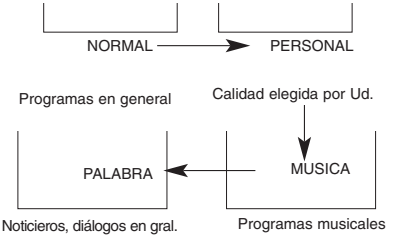

Retorno al Canal Previo "RECALL"

Oprima la tecla CH-RECALL ❼ y el selector de canal elegirá alternativamente entre el canal actual y el anterior.
Por ejemplo, ahora está viendo el canal "07" pero anteriormente estaba viendo el "25".
Si oprime la tecla CH-RECALL, aparecerá inmediatamente el canal "25"

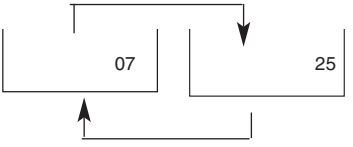

Normalización de Imagen "IMAGE"

• Cada vez que se oprime la tecla IMAGE ❾, el modo de imagen cambia de la siguiente manera.

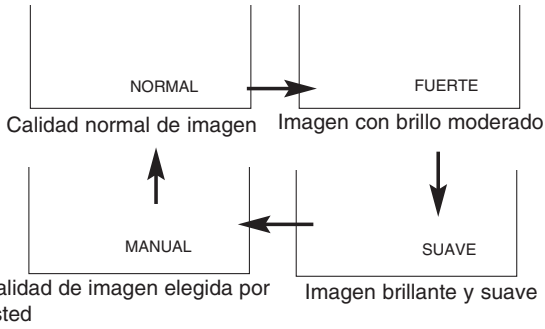

El modo de imagen seleccionado, se almacena automáticamente en la memoria para cada canal.

Temporizador de Apagado Automático "SLEEP"

El temporizador de apagado automático "SLEEP" apagará el TV automáticamente a los 30, 60, 90 ó 120 minutos según su elección.

• Cada vez que se oprime la tecla de apagado automático SLEEP ❽ el temporizador cambia de la siguiente manera:

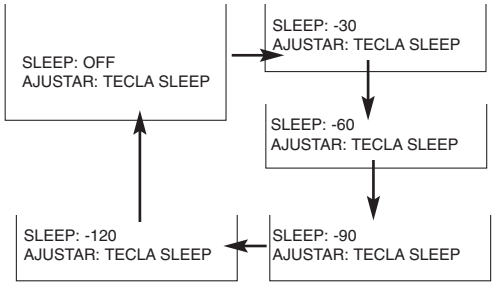

Cómo cancelar la función de apagado automático:
Oprima la tecla SLEEP hasta que se lea: "SLEEP:OFF" (Apagado automático desconectado).

Nota: El apagado automático queda cancelado al apagar el televisor o cuando ocurre algún inconveniente en el suministro de energía eléctrica.

Imagen Expandida “ZOOM”

Permite expandir la imagen verticalmente. Presione la tecla ZOOM para seleccionar entre imagen NORMAL y ZOOM.

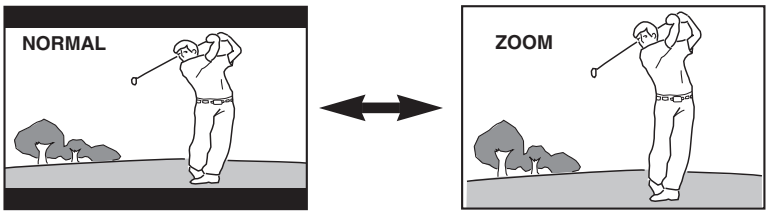

Imagen formato wide Imagen expandida

Sistema de Menú en Pantalla

El Sistema de Menú en Pantalla le permite programar las características de su TV según sus preferencias personales.
Lea esta página para obtener información sobre la selección de menúes.

(1) **Menú de Ajuste de la Imagen (IMAGEN)** 11
Ajuste de COLOR, CONTRASTE, BRILLO, NITIDEZ y MATIZ.

(2) **Menú de Ajuste de Audio (AUDIO)**
Selección de Estéreo, Mono o SAP 12
Ajuste de Graves 12
Ajuste de Agudos 12
Ajuste de Balance 12
Sistema Surround 13

(3) **Menú de Ajuste de Canales (SINTONIA)**
Selección del Sistema de Color (SISTEMA) . . .14
Selección Antena/Cable (ANTENA) 14
Autoprogramación de Canales (AUTOPROG) .16
Agregado/Supresión de Canales (CANAL) 17
Menú de Bloqueo de Canales (BLOQUEAR CANAL) .19-20

(4) **Menú de Recursos (RECURSOS)**
Selección de modo TV/AV (MODO) 21
Selección del subtitulado (CAPTION) 21
Selección de Idioma (IDIOMA) 22

(5) **Menú de Reloj (RELOJ)**
Puesta en hora del Reloj (AJUSTE RELOJ) . . .23
Ajuste del Temporizador de Apagado (TIMER OFF) . . .23
Ajuste del Temporizador de Encendido (TIMER ON) . . .24
Ajuste del Temporizador de Encendido (DIARIO) 24

(6) **Menú de Auto Demo (AUTO DEMO)** 25

Para visualizar el Menú Principal presione la tecla MENU ❺ del control remoto o del panel frontal de su televisor.
Para seleccionar opciones puede utilizar las teclas CH▼, CH▲, CURSOR▼ o CURSOR▲.
Para realizar los ajustes puede utilizar las teclas VOL +, o VOL -, CURSOR+ o CURSOR-.

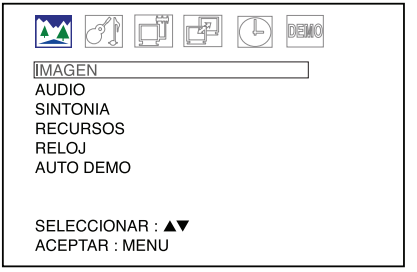

Menú Principal

Observará que La palabra "IMAGEN" aparece en amarillo. Esto le indica qué modo ha seleccionado. Si desea seleccionar otro modo, utilice las teclas CH▼ o CH ▲ ❷ .
Después de efectuar su selección, presione la tecla MENU. Esto activa su selección y lo lleva a otro menú o le pide que efectúe otra selección utilizando las teclas del control remoto. Su selección se verá en amarillo.
Si demora más de 15 segundos en efectuar su selección, el menú desaparecerá.
Una vez realizadas sus selecciones, presione tecla MENU ❺ o aguarde unos 15 segundos y el MENU desaparecerá.

Sistema de Menú en Pantalla

Menú de Ajuste de la Imagen (IMAGEN)

Este menú se utiliza para ajustar el color, contraste, brillo, nitidez y matiz de acuerdo con sus preferencias.

[1] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú Principal

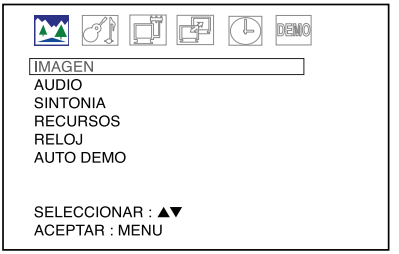

Menú Principal

[2] Presione la tecla MENU ❺ nuevamente y vera el menú "IMAGEN"

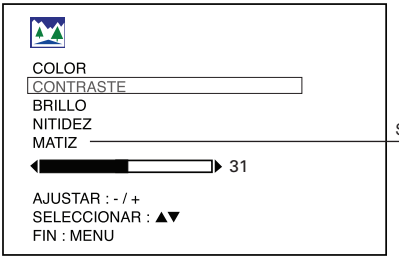

Sólo para NTSC

[3] Seleccione lo que desee ajustar presionando las teclas CH ▼ o CH▲ ❷ .

El ajuste elegido se leerá en amarillo, y la barra Indicará el nivel del parámetro seleccionado.

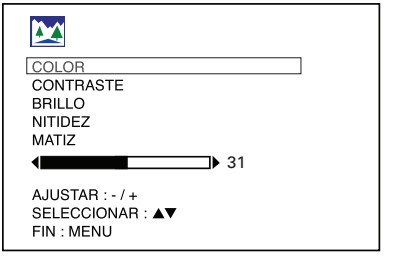

[4] Realice los ajustes utilizando las teclas VOL + o - ❸.

AJUSTES DE IMAGEN	Tecla -	Tecla +
COLOR Ajuste de intensidad de color	Más débil	Más fuerte
CONTRASTE Ajuste de contraste	Más claro	Más profundo
BRILLO Ajuste de brillo	Más oscuro	Más brillante
NITIDEZ Ajuste de definición	Más suave	Más definida
MATIZ (Sólo para NTSC) Ajuste de tonalidad de la piel	Más verdoso	Más rojizo

[5] Una vez realizados los ajustes, presione nuevamente la tecla MENU ❺ o aguarde unos 15 segundos para volver al modo normal TV.

Sistema de Menú en Pantalla

Menú de Ajuste de Audio (AUDIO)

Este menú se utiliza para ajustar controles de audio: Estéreo, Mono, SAP, Graves, Agudos, Balance y Surround.

Cómo seleccionar las señales de Estéreo, Mono o SAP.

El decodificador incorporado de MTS (Sonido de TV Multicanal) le permite una recepción en estéreo y bilingüe, sin la utilización de un adaptador, de aquellos canales que transmitan con estas señales. En una transmisión SAP (Programa de Audio Secundario) hay dos señales de audio diferentes: Principal y Secundario. La señal de audio puede ser, por ejemplo, un segundo idioma.

[1] Presione la tecla MENU ❺ para ver en pantalla el Menú Principal.

Menú Principal

[2] Seleccione "AUDIO" con las teclas CH ▼ o

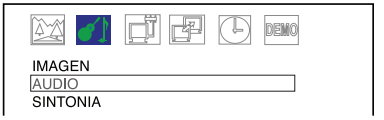

Menú Principal

[3] Presione la tecla MENU ❺ para ver el menú de AUDIO.

[4] Seleccione "ESTEREO", "MONO" o "SAP" presionando las teclas VOL + o - ❸ .

Nota: Si las condiciones de la transmisión en estéreo son malas, podrá obtener una mejor calidad de sonido si elige el modo MONO (Monoaural), La señal de audio vuelve al modo "ESTEREO" si se desconecta el televisor o si ocurre algún inconveniente en el suministro eléctrico.

[5] Una vez realizados los ajustes, presione MENU ❺ o aguarde alrededor de 15 segundos para volver al modo normal de TV.
También se puede seleccionar Estéreo, Mono o SAP directamente con la tecla ⓫ AUDIO MODE sin necesidad de entrar al Menú.

Ajuste de Graves, Agudos y Balance

[1] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú Principal.

[2] Seleccione "AUDIO" presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ ❷ .

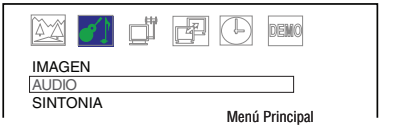

Menú Principal

Sistema de Menú en Pantalla

[3] Oprima la tecla MENU ❺ para ver el menú de AUDIO.

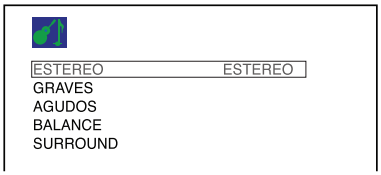

[4] Seleccione lo que desea ajustar presionando las teclas CH▼ o CH▲ ❷.

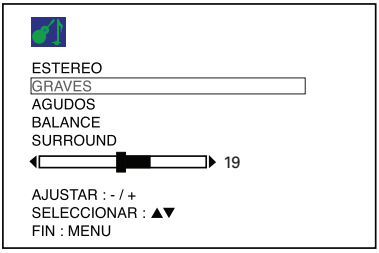

El ajuste elegido se leerá en amarillo, y la barra indicará el nivel del parámetro seleccionado.

[5] Efectúe los ajustes utilizando las teclas VOL + o - ❸

AJUSTES	TECLA -	TECLA+
GRAVES Ajuste de tonos graves	Decreciente	Creciente
AGUDOS Ajuste de tonos agudos	Decreciente	Creciente
BALANCE Balance de Sonido	Izquierda	Derecha

[6] Una vez realizados los ajustes presione MENU ❺ o aguarde alrededor de 15 segundos para regresar al modo normal de TV.

Sistema Surround

Para habilitar el sistema SURROUND repita los pasos 1 a 3 del Menú de Ajuste de Audio.

[4] Seleccione el modo "SURROUND" presionando las teclas CH▼ o CH▲ ❷.

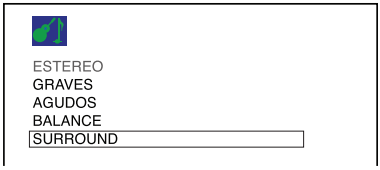

[5] Seleccione "SI" o "NO" presionando las teclas VOL + o - ❸ .

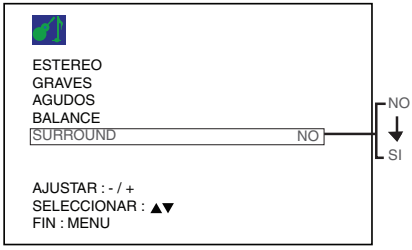

[6] Presione la tecla MENU ❺ o espere unos 15 segundos para regresar al modo normal de televisión.

También puede utilizar la tecla SURROUND para activar esta función sin necesidad de entrar al menú.

Nota: La función SURROUND sólo funciona con señal de audio estéreo.

Sistema de Menú en Pantalla

Menú de Sintonía de Canales (SINTONIA)

Selección del Sistema de Color (SISTEMA)

Normalmente, ponga el sistema de color en “AUTO”. Si no puede obtener una imagen clara, seleccione el sistema de color PAL N, PAL M o NTSC de acuerdo con el tipo de señal que reciba.

[1] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú Principal.

Menú principal

[2] Seleccione "SINTONIA" con las teclas CH▼ o CH▲ ❷

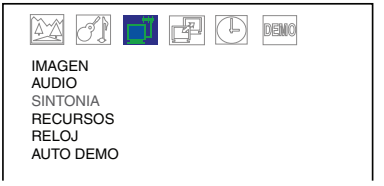

Menú principal

[3] Presione la tecla MENU ❺ para ver el menú de "SINTONIA".

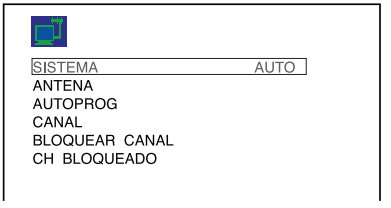

Menú Sintonía.

[4] Seleccione el Sistema de Color con las teclas VOL + o - ❸.

Cada vez que se oprime la tecla VOL + ❸ el Sistema de Color cambia de la siguiente manera:

Selección Antena / Cable (ANTENA)

Este modo deberá seleccionarse de acuerdo con el tipo de señal de TV que recibe.

[1] Presione la MENU ❺ para ver el Menú Principal.

[2] Seleccione "SINTONIA" con las teclas CH▼ o CH▲ ❷.

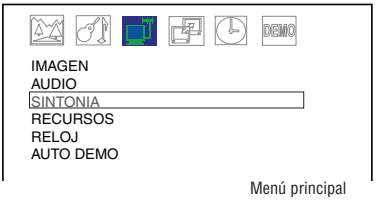

Menú principal

[3] Presione la tecla MENU ❺ para ver el menú de "SINTONIA".

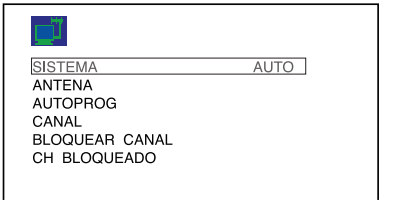

Menú Sintonía.

Sistema de Menú en Pantalla

[4] Seleccione "ANTENA" con las teclas CH▼ o CH▲ ❷.

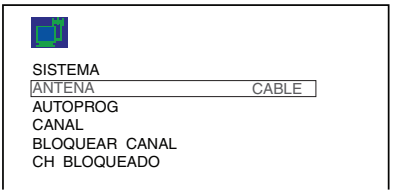

Menú Sintonía

[5] Seleccione la posibilidad "AIRE" o "CABLE" con las teclas VOL + o - ❸.

En el modo "AIRE" (Modo Antena) su televisor puede recibir los canales VHF (Canales 2 al 13) y UHF (Canales 14 al 69).

En el modo "CABLE" (modo CATV), su TV puede recibir los canales de cable desde el 1 al 125 y se ve el indicador CATV "C" junto con el número de canal.

Sistema de Menú en Pantalla

Autoprogramación de Canales (AUTOPROG)

Nota: Si Ud. está adherido a un servicio de televisión por cable (CATV), verifique que su televisor esté en modo CABLE. Vea la sección Selección Antena / Cable (ANTENA) antes de comenzar con la autoprogramación.

[1] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú Principal.

[2] Seleccione "SINTONIA" con las teclas CH▼ o CH▲ ❷ .

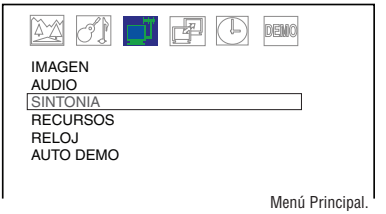

Menú Principal.

[3] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú de "SINTONIA".

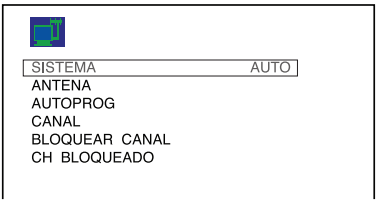

Menú Sintonía.

[4] Seleccione "AUTOPROG" con las teclas CH▼ o CH▲ ❷.

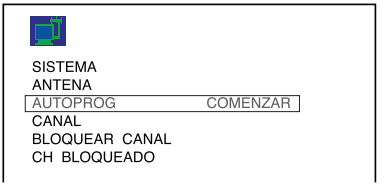

[5] Presione las teclas VOL + o - ❸ para comenzar.

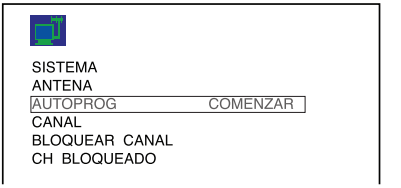

El televisor comenzará la búsqueda de los canales, mostrando la siguiente indicación:

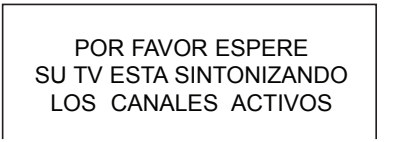

Una vez realizada la búsqueda, se seleccionará el canal más bajo y aparecerá el menú Agregado/Supresión de Canales.

Si no desea borrar canales en este paso, presione la tecla MENU ❺ o espere unos 15 segundos para regresar al modo normal de televisión.

Sistema de Menú en Pantalla

Agregado / Supresión de Canales (CANAL)

Siga estos procedimientos para agregar o suprimir el canal que Ud. desee a fin de que aparezcan o no, al utilizar las teclas de Selección de Canales CH▼ o CH▲ ❷ .

Cómo Suprimir canales

[1] Seleccione el canal que desea suprimir utilizando las teclas CH ᵏ o CH ⁱ ❷ . Por ejemplo el canal 04.

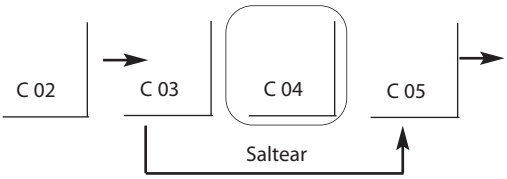

[2] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú Principal.

[3] Seleccione "SINTONIA" presionando las teclas CH▼ o CH▲ ❷ .

Menú principal

[4] Presione las tecla MENU ❺ para ver el Menú de "SINTONIA".

[5] Seleccione "CANAL" presionando las teclas CH▼ o CH▲ ❷ .

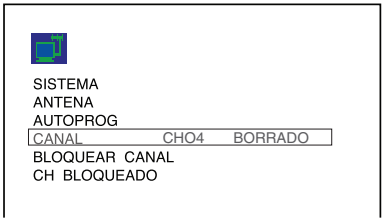

[6] Presione las teclas VOL + o - ❸ .

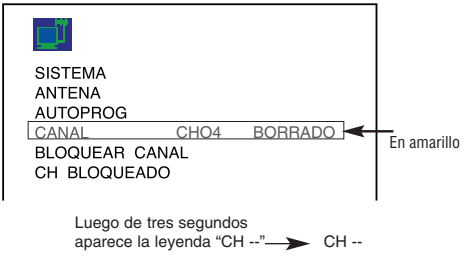

Nota: Si desea suprimir otro canal, ingrese el número del mismo utilizando las teclas numéricas ❷-❶ en este paso.

Nota: El canal suprimido permanecerá en pantalla hasta que se seleccione otro.

Cómo agregar canales

Por ejemplo, para restituir el canal 04:

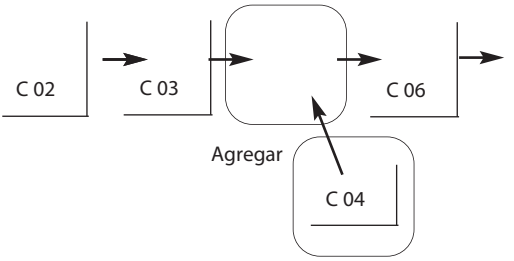

[1] Seleccione el canal 04 con las teclas numéricas ❷-❶.

[2] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú Principal

[3] Seleccione "SINTONIA" con las teclas CH▼ o CH▲❷ .

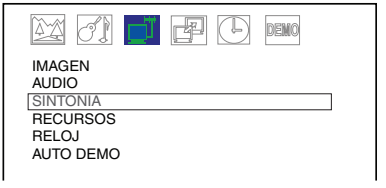

Menú principal

Sistema de Menú en Pantalla

[4] Presione la tecla MENU ❺ para ver el menú de "SINTONIA"

[5] Seleccione "CANAL" con las teclas CH▼o CH▲ ❷ .

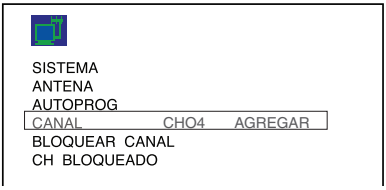

[6] Presione las teclas VOL + o - ❸ .

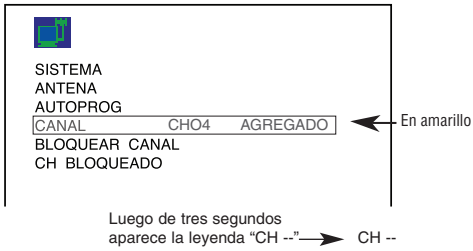

Nota: Si desea agregar otro canal. ingrese el número del mismo utilizando las teclas numéricas ❷-❶ en este paso.

Sistema de Menú en Pantalla

Bloqueo de Canales (BLOQUEAR CANAL)

Siga estos procedimientos para bloquear los canales que no desea que otros puedan ver. El canal bloqueado aparece con fondo de pantalla azul y no tiene sonido.

[1] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú principal.

[2] Seleccione "SINTONIA" con las teclas CH▼ o CH▲ ❷ .

Menú principal

[3] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú de "SINTONIA".

[4] Seleccione "BLOQUEAR CANAL" presionando las teclas CH▼ o CH▲❷ .

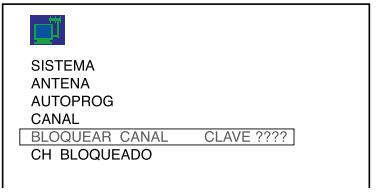

[5] Ingrese una clave de cuatro cifras a su elección desde 0000 hasta el 9998 con las teclas numéricas ❷-❶.
Puede ingresar sólo una clave.

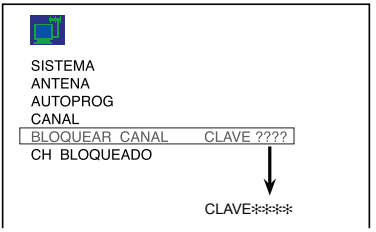

A medida que la clave es registrada, "?" cambia a " ✻ ".

Nota: No presione la tecla MENU en este paso. Si lo hace, no ingresará la clave.

[6] Aproximadamente 1 segundo después de haber ingresado la clave, aparece el siguiente menú.

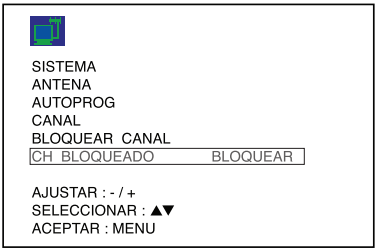

[7] Presione la tecla MENU ❺.

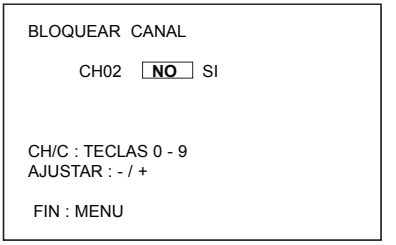

(a) Ingrese el número de canal que desea bloquear utilizando las teclas numéricas ❷-❶.

(b) Luego presione las teclas VOL + o - ❸ para bloquear el canal.

CH02 NO **SI**

Si desea cancelar el bloqueo de un canal, seleccione la opción NO con las teclas VOL + o - ❸ .

Se pueden bloquear tantos canales como se desee con solo repetir los pasos (a) y (b).

La programación del Bloqueo de Canales ya está completa. Presione la tecla MENU ❺ o aguarde 15 segundos para volver al modo normal de TV.

Lista de Canales Bloqueados

[1] Repita los pasos 1 a 5 del Procedimiento para Bloquear Canales hasta ingresar en el siguiente menú:

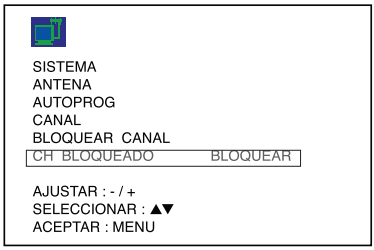

[2] Presione la tecla VOL+ o VOL - ❸ hasta que aparezca el menú la palabra LISTA.

[3] Presione la tecla MENU ❺

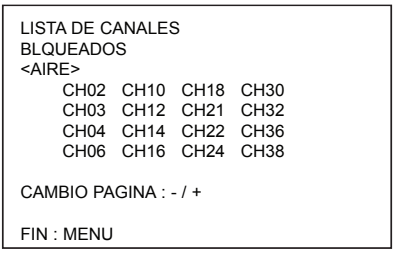

Para ver la página siguiente, presione la tecla VOL +.
Para verla página anterior, presione la tecla VOL-.

[4] Presione la tecla MENU ❺ o espere unos 15 segundos para volver al modo normal de televisión.

Cómo ver un programa en un canal bloqueado

[1] Seleccione el canal bloqueado que desea ver.

[2] Repita los pasos 1 a 5 del Procedimiento para Bloquear Canales, luego presione MENU ❺ .

Nota: Si en el paso 5 se ingresa una clave incorrecta, se verá ???? en la pantalla

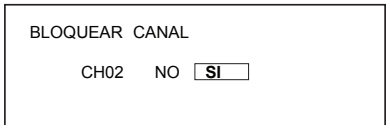

[3]. Presione las teclas VOL + o VOL ❸ para desbloquear el canal.



[4] Presione la tecla MENU ❺ o espere unos 15 segundos para regresar al modo normal de televisión.

Cómo cancelar el Bloqueo de Canales y la Clave

- Se cancelarán todos los canales bloqueados y la clave.
- Si no recuerda su clave, cancélela e ingrese una nueva.

[1] Repita los pasos 1 a 4 del Procedimiento para Bloquear Canales, e ingrese "9999" con las teclas numéricas.

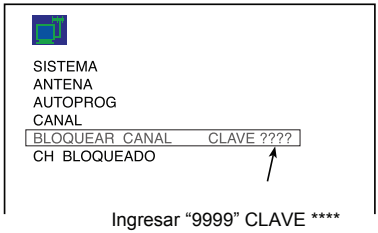

Ingresar “9999” CLAVE ****

[2] Presione la tecla MENU ❺ o espere unos 15 segundos para regresar al modo normal de televisión.

Menú RECURSOS

Selección de Modo TV / AV (MODO)

[1] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú principal.

[2] Seleccione “RECURSOS” presionando las teclas CH▼ o CH▲ ❷.

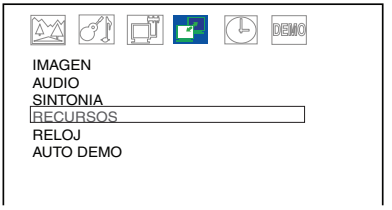

Menú principal.

[3] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú “RECURSOS”.

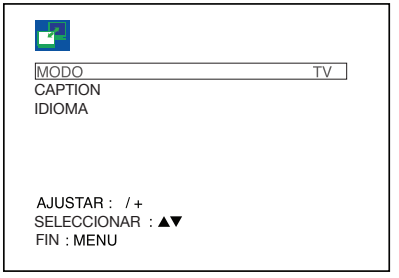

[4] Seleccione “AV1”, “AV2”, “DVD” o “TV” presionado las teclas VOL + o - ❸.

[5] Presione la tecla MENU ❺ o aguarde 15 segundos.
También puede utilizar la tecla VIDEO MODE ❿ para activar esta función sin necesidad de entrar al menú o bien desde el panel frontal con TV/AV.

Selección de Modo CAPTION

Subtitulado “CLOSED CAPTION”

El subtitulado CLOSED CAPTION consiste en una leyenda a modo de subtítulo que despliega un texto en pantalla muy útil para personas con problemas auditivos o bien para la traducción en otro idioma. Esta función es especialmente generada por la emisora y aparece en pantalla a través del decodificador incorporado a la TV.

CAPTION 1 y CAPTION 2
Algunas emisoras suministran información subtitulada en dos canales diferentes.
Generalmente estos subtitulados aparecen en la parte inferior de la pantalla y constan de no más de tres renglones.

TEXT 1 y TEXT 2
Algunas emisoras también suministran un servicio de texto en dos canales diferentes utilizando la totalidad de la pantalla.

Función QUICKCAP
Muestra automáticamente la información subtitulada en **CAPTION 1**, si estuviese disponible, sólo cuando está activada la función Silenciador de Sonido “MUTE” (ver pág. 8).

Sistema de Menú en Pantalla

[1] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú principal.

[2] Seleccione “RECURSOS” presionando las teclas CH ▼o CH▲ ❷ .

[3] Presione la Tecla MENU ❺ para ver el Menú “RECURSOS”.

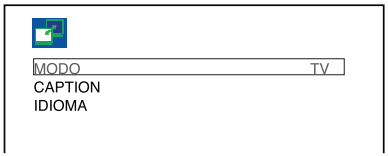

[4] Seleccione “CAPTION” presionando las teclas CH ▼o CH▲ ❷.

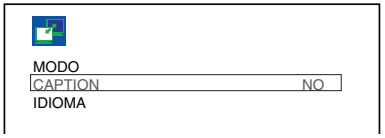

[5] Seleccione CAPTION 1, CAPTION 2, TEXT 1, TEXT 2 o QUICKCAP con las teclas VOL + o - ❸ .



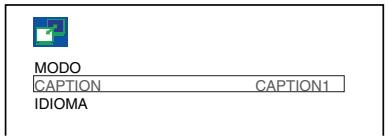

Notas:

- Los programas con subtitulado CLOSED CAPTION aparecen indicados en las guías y horarios de TV con el símbolo “CC”.
- Esta TV ha salido de fábrica ajustada en modo apagado (NO).
- Cuando se seleccione el modo texto TEXT 1 ó 2, el contraste de la imagen se ajustará automáticamente en el nivel mínimo.
- El subtitulado no aparecerá en pantalla mientras haya en la misma alguna indicación del menú.

Selección de Idioma (IDIOMA)

- Se puede seleccionar la presentación en pantalla en Castellano, Portugués o Inglés.

[1] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú principal.

[2] Seleccione “RECURSOS” presionando las teclas CH▼ o CH▲ ❷ .

[3] Presione la tecla MENU ❺ para ver en pantalla el Menú “RECURSOS”.

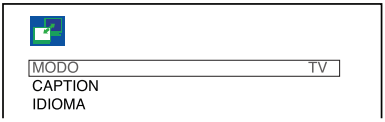

[4] Seleccione “IDIOMA” presionando las teclas CH ▼o CH ▲❷ .

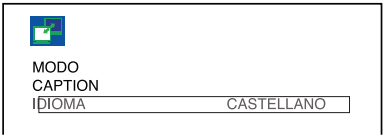

[5] Seleccione Castellano, Portugués o Inglés con las teclas VOL + o - ❸.

[6] Presione la tecla MENU ❺ o aguarde 15 segundos para volver al modo normal de TV.

Sistema de Menú en Pantalla

Puesta en Hora de Reloj (AJUSTE RELOJ)

[1] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú principal.

[2] Seleccione “RELOJ” presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ ❷ .

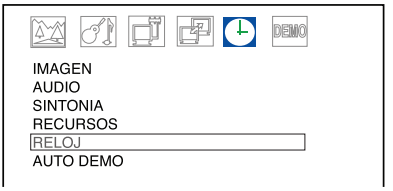

[3] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú “RELOJ”.

[4] Seleccione “AJUSTE RELOJ” presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ ❷ .

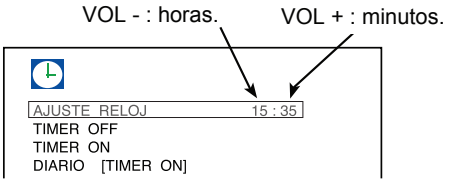

[5] Presione la tecla de VOL -❸ para ajustar la hora, luego presione la tecla VOL + para ajustar los minutos.

Presione la tecla MENU ❺ o aguarde 15 segundos para volver al modo normal de TV.

Una vez puesto en hora el reloj, cada vez que cambie de canal o presione la tecla DISPLAY ❻ verá la hora en pantalla.



Nota: Si el televisor fuera desconectado o hubiera algún inconveniente en el suministro de energía eléctrica, el reloj quedará desprogramado. Deberá programarlo nuevamente.

Ajuste de Temporizador de Apagado (TIMER OFF)

La selección “TIMER OFF” apaga automáticamente el televisor a la hora programada.

Nota: Si el reloj no ha sido puesto en hora, hágalo primero.

[1] Repita los pasos [1] a [3] del procedimiento “AJUSTE RELOJ”

[4] Seleccione “TIMER OFF” presionando las teclas CH ▼ o CH ▲ ❷ .

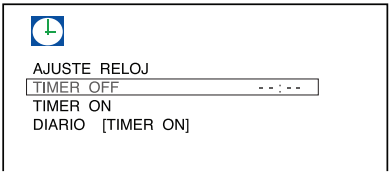

[5] Presione la tecla VOL - ❸ para ajustar la hora, luego presione la tecla VOL + para ajustar los minutos.

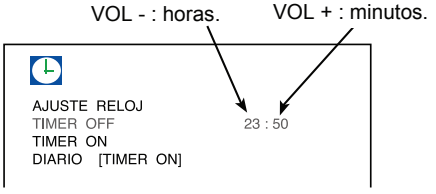

Presione la tecla MENU ❺ o aguarde 15 segundos para volver al modo normal de TV.

• Cómo cancelar la selección de "TIMER OFF":

Presione la tecla VOL - ❸ hasta que en pantalla se lea: "—:—".

Ajuste de Temporizador de Encendido (TIMER ON)

La selección "TIMER ON" enciende automáticamente el televisor a la hora programada. Si no ha puesto en hora el reloj, hágalo ahora.

[1] Repita los pasos [1] a [3] del procedimiento de selección "TIMER OFF".

[4] Seleccione "TIMER ON" presionando las teclas CH▼ o CH▲ ❷ .

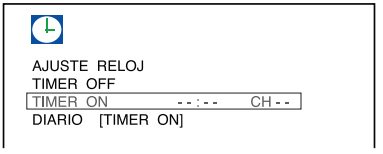

• Cómo cancelar la selección de "TIMER ON":

Presione la tecla VOL - ❸ hasta que en pantalla se lea: "—:—".

[5] Presione la tecla VOL - ❸ para ajustar la hora, luego presione la tecla VOL + para ajustar los minutos.

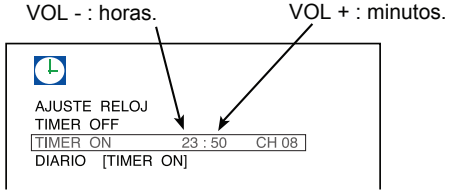

[6] Ingrese el canal que desea ver al encenderse el TV, utilizando las Teclas Numéricas ❷❶ .

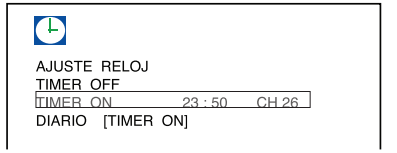

Una vez que haya fijado el Temporizador de Encendido el indicador amarillo en el panel frontal del televisor se encenderá.

• Cómo cancelar la selección de "TIMER ON":

Presione la tecla VOL - ❸ hasta que en pantalla se lea: "—:—".

Ajuste de Temporizador de Encendido Diario (DIARIO)

Esta función se utiliza para seleccionar "Encendido Automático" a la misma hora todos los días o una sola vez.

[7] Luego de seleccionar el Encendido Automático ("TIMER ON"), seleccione "DIARIO (TIMER ON)" presionando las teclas CH▼ o CH▲ ❷ .

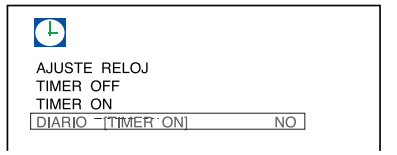

[8] Seleccione “SI” o “NO” presionando las teclas VOL + o - ❸ .

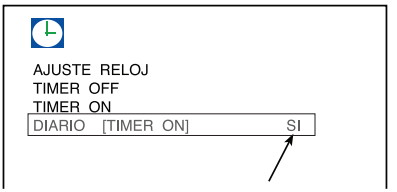

“SI” para programar todos los días.

“NO” para una sola vez.

[9] Presione la tecla MENU ❺ o aguarde 15 segundos para volver al modo normal de TV.

- Cuando se encienda el televisor con el “TIMER ON” programado y no se efectúe ninguna operación por más de dos horas, el TV se apagará automáticamente.

Auto Demo

La función AUTO DEMO muestra en pantalla las características del televisor y no tiene ningún efecto sobre el funcionamiento.

[1] Presione la tecla MENU ❺ para ver el Menú principal.

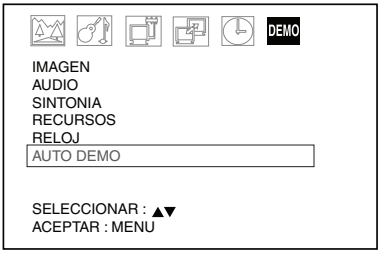

[2] Seleccione AUTO DEMO con las teclas CH ▼ o CH ▲ ❷, luego presione la tecla MENU ❺ para ver el menú de AUTO DEMO.

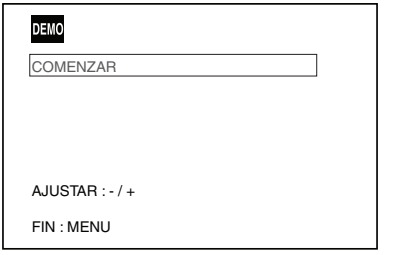

[3] Presione las teclas VOL + o - ❸ para comenzar con el AUTO DEMO.

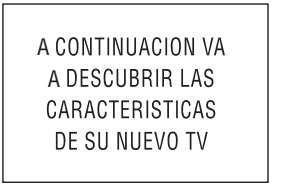

Luego de esta pantalla el televisor comienza automáticamente a mostrar todos los menúes desde IMAGEN hasta AUTO DEMO y vuelve a repetirse.

Para cancelar el AUTO DEMO presione la tecla MENU ❺.

Conexión con otros Equipos

Conecte las salidas de audio y video de una VCR, reproductor de videodiscos etc. a las fichas de entrada de Audio/Video del TV.
Si fuese necesario seleccione el sistema de color que coincida con el equipo de audio/video.
Si la señal de audio proveniente del equipo externo es en estéreo, asegúrese de conectar los canales derecho e izquierdo en sus correspondientes terminales de Entrada de Audio (AUDIO IN) R y L respectivamente.
Si la señal de audio proveniente del equipo externo es monoaural, conéctelo al Terminal de Entrada de Audio (AUDIO IN) L.

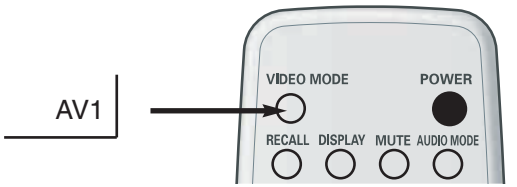

Cada vez que presiona la tecla de VIDEO MODE ⑩ o TV/AV desde el TV el modo cambia de la siguiente manera:

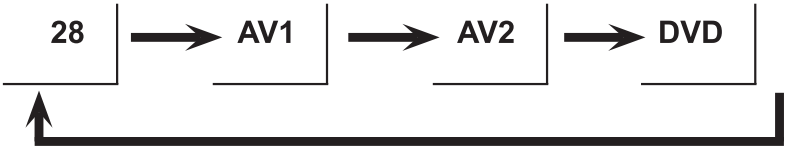

Conexión a los Terminales de Entrada del Panel Frontal (AV2)

Es conveniente utilizar los terminales de entrada del panel frontal, para aquellos equipos que se conectan y desconectan a menudo.

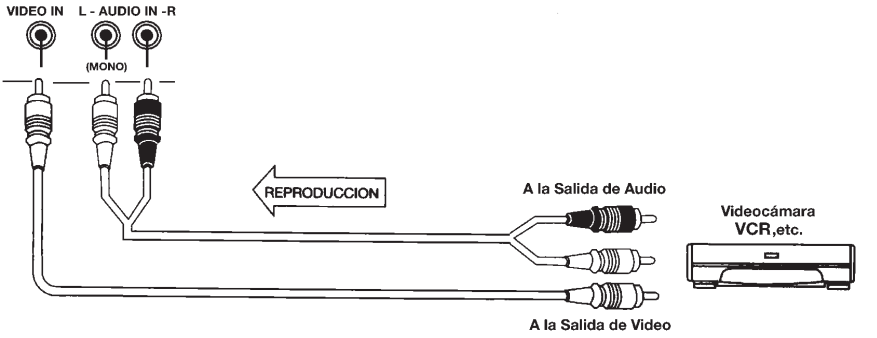

Seleccione AV2

Conexión con otros Equipos

AV1 AUDIO/VIDEO

Seleccione AV1

Conecte las salidas de audio y video de una VCR, Reproductor de DVD, etc. a las entradas del panel posterior.

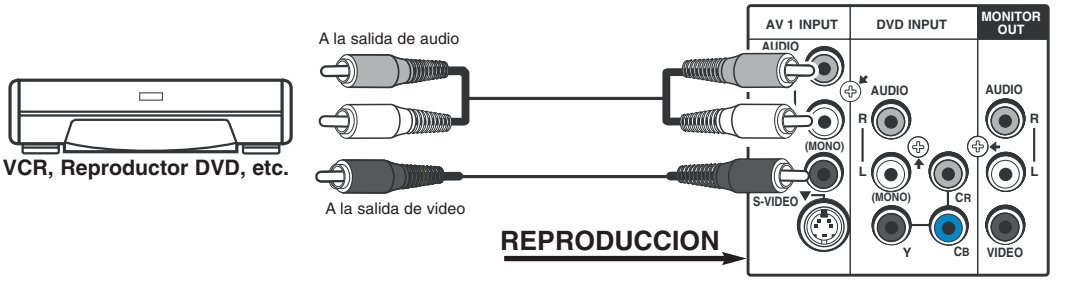

AV1 S-VIDEO

Seleccione AV1

NOTA: El terminal S-VIDEO tiene prioridad por sobre VIDEO 1. Si S-VIDEO está conectado, VIDEO 1 no puede ser utilizado. Desconecte S-VIDEO si desea utilizar AV1.

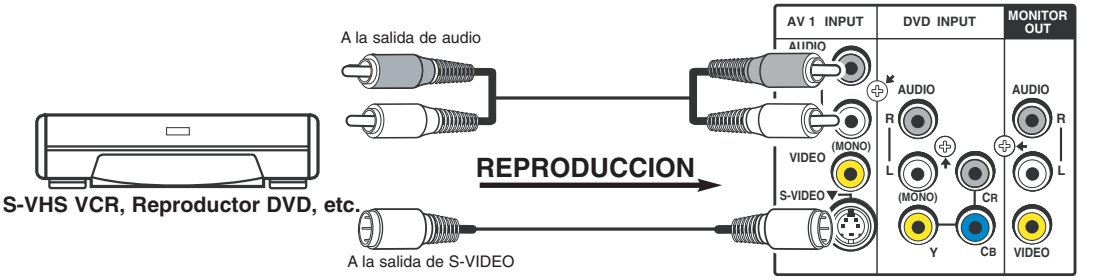

Conexión con otros Equipos

DVD VIDEOCOMPONENTE
Seleccione DVD

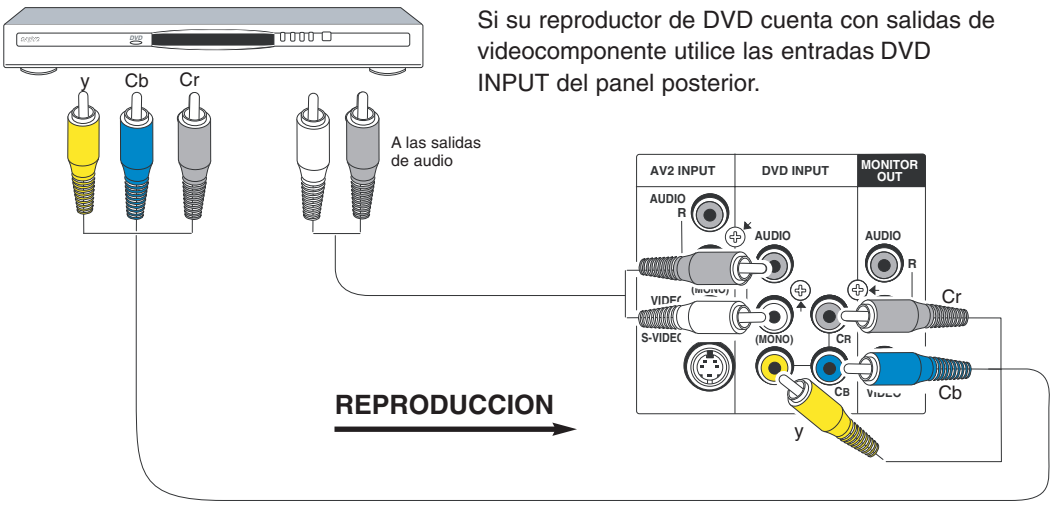

Si su reproductor de DVD cuenta con salidas de videocomponente utilice las entradas DVD INPUT del panel posterior.

- Asegurese de interconectar correctamente los terminales Y, Cb, Cr.
- El video que ingresa por Y, Cb y Cr no tiene salida por los terminales de MONITOR OUT

Conexión a los terminales de salida de Monitor

Estas salidas (AUDIO-R, L y VIDEO) cuentan con las señales de salida del programa fuente seleccionado con al tecla VIDEO MODE (o con el Menú TV/AV) es decir con el programa que se ve en pantalla.Excepto para el video que ingrese por Y, Cb y Cr.
Por ejemplo, para grabar una transmisión de TV seleccione el modo TV con la tecla VIDEO MODE ⑩.

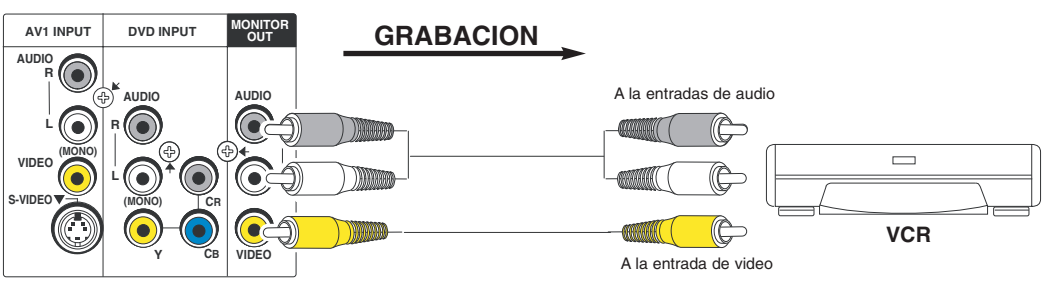

Especificaciones

MODELO		PF 2918	PFS 2908
Alimentación		220 V CA 50/60 Hz	
Sistema Color		PAL-N; PAL-M; NTSC	
Rango de Sintonía	Canales Aéreos	2 al 69	
	CATV	1 al 125	
Antena	Impedancia [Ohms]	75	
	Conector	Tipo F	
Terminales	Entrada de Video *	RCA x 2	
		S-Video x 1	
	Entrada de Videocomponente **	Y= RCA x 1	
		Cb= RCA x 1	
		Cr= RCA x 1	
	Entrada de Audio ***	RCA x 6	
	Salida de Video*	RCA x 1	
	Salida de Audio Monitor ****	RCA x 2	
	Conector de auriculares	Tipo Mini	
Salida de Audio [W]		5 + 5	
Dimensiones @	Ancho [mm]	759	750
	Alto [mm]	594	590
	Profundidad [mm]	500	417
Peso [Kg] @		36	36,5

* 1Vp-p, sobre 75 Ohms
** Y= 1Vp-p, 75 Ohms; Cb=Cr= 0,7Vp-p, 75 Ohms
*** 400 mVrms, alta impedancia
**** 400 m V rms, baja impedancia
@ Valor aproximado

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso, a fin de introducir mejoras en los mismos.

PHILCO

1 - 710 - 00351A